




7iE



matter

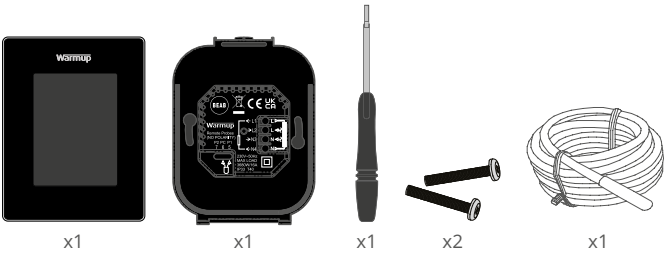

Inhoud

[Veiligheidsinformatie..... 3](#)

[Stap 1 - Installatie..... 3](#)

[Stap 2 - Aansluitingen..... 4](#)

[Aansluitingen - Belastingen van meer dan 16 A 5](#)

[Stap 3 - Thermostaat monteren..... 6](#)

[Stap 4 - Eerste installatie..... 6](#)

[Stap 5 - Locatie en kamer toevoegen..... 6](#)

[Welkom bij de 7iE..... 7](#)

[Aan de slag..... 7](#)

[Snel de temperatuur wijzigen 7](#)

[Snel van modus veranderen 7](#)

[Verwarming 8](#)

[Programma instellen..... 8](#)

[Setback temperatuur 8](#)

[Instellen op manuele modus 9](#)

[Vakantiemodus instellen 10](#)

[Verwarming uitschakelen 10](#)

[Verbinding maken met de Matter-app..... 11](#)

[Energemonitor 12](#)

[SmartGeo 12](#)

[Instellingen 13](#)

[Geavanceerde instellingen 14](#)

[Probleemoplossing..... 15](#)

[WiFi problemen oplossen 16](#)

[Technische specificaties..... 17](#)


[EcoDesign nalevingsinformatiekaart..... 18](#)

[Garantie 19](#)


[Bijlage 1.0 - Thermostaat gebruikssituaties..... 20](#)

- ❑ De 7iE moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien. Hij vereist een permanente 230 V AC voeding uit een 30 mA aardlekschakelaar of een RCBO beveiligd circuit in overeenstemming met de huidige bedradingsvoorschriften.
- ❑ Isoleer de 7iE van het elektriciteitsnet tijdens het installatieproces. Zorg ervoor dat de draden volledig in de aansluitklemmen worden gestoken en worden vastgezet; vrije draden moeten worden afgeknipt, omdat zij kortsluiting kunnen veroorzaken.
- ❑ Installeer de 7iE in een goed geventileerde ruimte. Plaats het apparaat niet naast een raam of deur, in direct zonlicht of boven een ander apparaat dat warmte produceert (bv. een radiator of tv).
- ❑ Zorg ervoor dat de afstand tussen de router en de 7iE niet te groot is. Hierdoor wordt voorkomen dat de draadloze verbinding na installatie problemen met het bereik ondervindt.
- ❑ Voor badkamerinstallaties MOET de 7iE buiten de zones 0, 1 en 2 worden gemonteerd. Als dit niet mogelijk is, moet de 7iE in een aangrenzende ruimte worden geïnstalleerd, waarbij de ruimte alleen met de vloersensor wordt geregeld.
- ❑ De 7iE en de verpakking zijn geen speelgoed; laat kinderen er niet mee spelen. Kleine onderdelen en verpakkingen vormen een risico op verstikking of verslikking.
- ❑ De 7iE is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Hij mag niet worden blootgesteld aan vocht, trillingen, mechanische belastingen of temperaturen buiten de nominale waarden.
- ❑ Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE/UKCA) zijn ongeoorloofde wijzigingen en/of aanpassingen van de 7iE niet toegestaan.


Stap 1 - Installatie

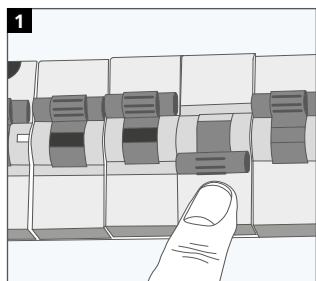


Koppel de 7iE-voeding los van de netvoeding.

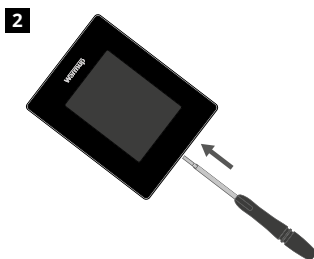


Maak het scherm los van de stroombasis.

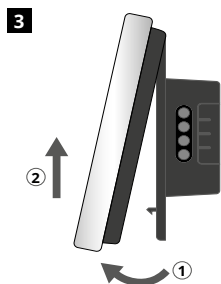

Laat het display los zoals afgebeeld.

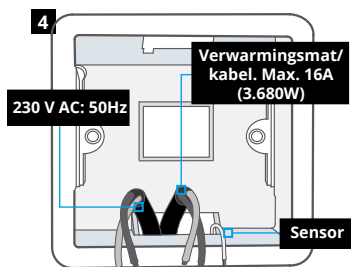

Installeer een 50 mm diepe elektrische inbouwdoos op de gewenste plaats voor de thermostaat Trek de draden (verwarmingsmat/kabel, toevoer en voeler(s)) door de wanddoos en voltooi de bedrading van de aansluitklemmen.

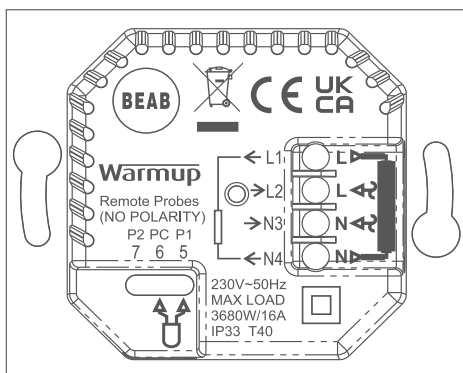

WAARSCHUWING! De 7iE moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de huidige uitgave van de bedradingsvoorschriften. Sluit de 7iE aan met behulp van het bovenstaande schema en de onderstaande bedradingsinformatie.

OPMERKING: Voor belastingen van meer dan 10 A moet de draaddikte van de geleider ten minste 2,5 mm zijn²

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING

- L1 & N4** Verwarmingskabel/mat.
max 16A (3680W)
- L2 & N3** Netspanning en nulleider
- 5 & 6** Vloersensor (Geen polariteit)*

WATER VLOERVERWARMING

- L1** Onder spanning naar bedradingscentrum
- L2 & N3** Netspanning en nulleider
- N4** Niet gebruikt
- 5 & 6** Vloersensor (Geen polariteit)*

* Aansluiting vloersensor;

- 5 & 6** Geplande vloertemperatuur met luchtlimiet
- 6 & 7** Geplande luchttemperatuur met vloergrens

Zie bijlage 1.0 voor alternatieve gebruikssituaties voor thermostaten

OPMERKING: De functie van Sonde 1, Sonde 2 van Regel/Limiet Sensor kan verwisseld worden in Geavanceerde Instellingen; Sensoren & Toepassing.


CENTRALE VERWARMING

- L1** Onder spanning geschakeld naar zoneklep/boiler
- L2 & N3** Netspanning en nulleider
- N4** Niet gebruikt
- 5 & 6** Niet gebruikt

Voor extra lage spanning of spanningsvrije systemen moet een relais worden gebruikt. Rechtstreeks aansluiten van de 7iE op extra lage spanning of spanningsvrije ketels kan schade veroorzaken aan het ketelcircuit.


Stap 2 - Aansluitingen - Belastingen van meer dan 16 A

Warmup thermostaten zijn geschikt voor maximaal 16 A (3680 W). Voor het schakelen van belastingen van meer dan 16 A moet een relais worden gebruikt. Zie het bedradingsschema hieronder.

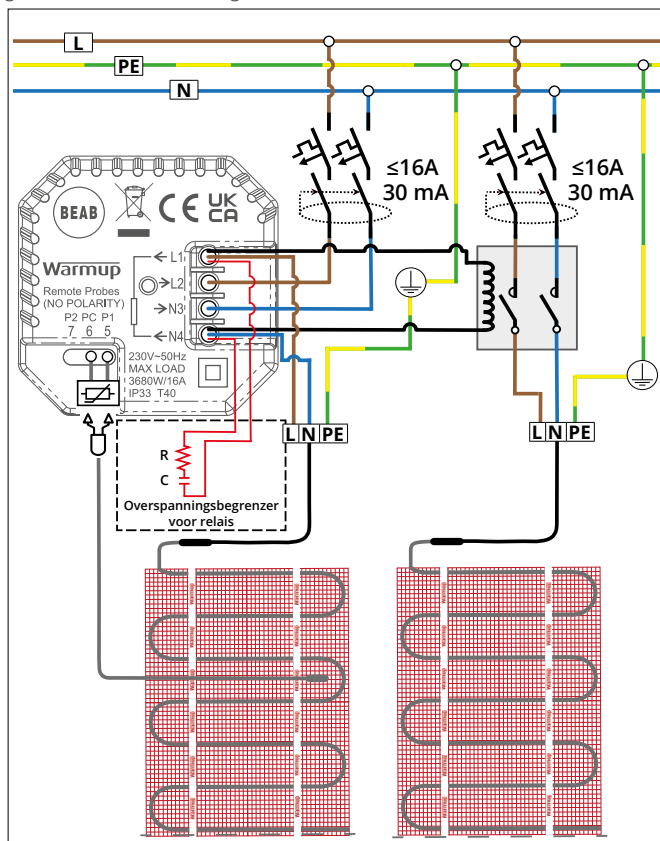

 Illustratief voorbeeld, raadpleeg de nationale bedradingsvoorschriften voor landspecifieke informatie over.

Stap 3 - Thermostaat monteren

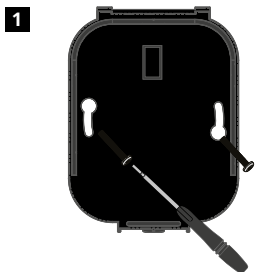

Steek de bevestigingsschroeven door de montagegaten van de stroomvoet en draai ze vast.



7iE
Eerste installatie
met WiFi

7iE
Eerste installatie
zonder WiFi

Bevestig het display opnieuw totdat u een "klik" hoort. Herstel de stroomtoevoer naar het circuit en schakel de thermostaat in. Volg de instructies op het scherm om het systeem in te stellen. Eenmaal ingesteld zal een QR code verschijnen.

OPMERKING: Als er een extern relais of contactrelais is geïnstalleerd, stelt u het systeemtype in als "elektrisch relais".

Stap 4 - Eerste installatie



Download de MyHeating-app.



Een locatie moet worden ingesteld voordat een kamer kan worden geconfigureerd en het 7iE-apparaat kan worden geregistreerd. Het aanmaken van een locatie is gebruikersvriendelijk en eenvoudig te volgen. Het is aan te raden om energietarieven en prijzen details te hebben, omdat deze nodig zijn voor de energiemonitoringfuncties.



Nu een locatie is ingesteld, is de volgende stap het registreren van een kamer waarin de 7iE zich bevindt. Dit is de verwarmingszone die de thermostaat zal regelen.




Scan de QR Code op het 7iE scherm en volg de instructies in de App om de installatie te voltooien.

OPMERKING:

Voordat u de QR-code scant, moet u ervoor zorgen dat het apparaat dat u gebruikt voor de WiFi-verbinding is ingesteld op de 2,4GHz-band, aangezien de 7iE alleen verbindingen op 2,4GHz ondersteunt.

OPMERKING:

Om de QR-code voor netwerkinstellingen op de 7iE weer te geven als deze is teruggekeerd naar het startscherm, navigeert u naar: Menu > Instellingen > Netwerk > Netwerk instellen

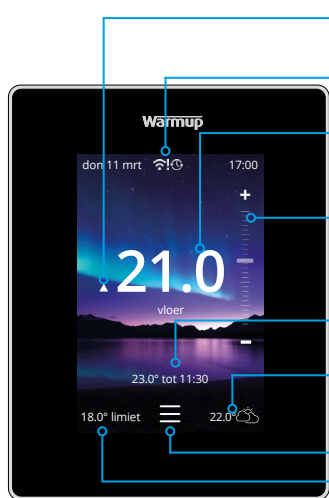

Verwarmingsindicator
Geeft aan wanneer verwarming actief is

Foutmeldingen
Zie pagina probleemoplossing

Huidige vloer-/luchttemperatuur
Vloer wordt weergegeven als de vloersensor is geïnstalleerd en ingeschakeld

Tijdelijk opheffen Gebruik de schuifregelaar of druk op de +/- pictogrammen om een tijdelijke overbrugging tot de volgende verwarmingsperiode in te stellen


Gewenste temperatuur Temperatuur die de thermostaat moet bereiken

Weer
7-daagse weersvoorspelling voor uw regio

Menu

Luchtlimiet
Wordt alleen weergegeven als de vloermodus is ingeschakeld en een luchtlimiet is ingesteld Zie Appendix 1.0 voor alternatieve thermostaat gebruikssituaties

Aan de slag

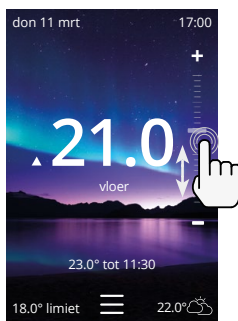

Snel de temperatuur wijzigen

Gebruik de schuifregelaar of druk op de +/- pictogrammen om de gewenste temperatuur te wijzigen.

In de programmamodus zal dit een tijdelijke overschrijven tot de volgende verwarmingsperiode.



In de manuele modus wordt een vaste temperatuur instellen.

Zodra de gewenste temperatuur boven de huidige vloer/luchttemperatuur is ingesteld, zal de verwarmingsindicator verschijnen.

7iE
Temperatuur
overschrijven

Hoe snel van modus te veranderen

Met de moduskeuze kunnen de verwarmingsmodi worden omgeschakeld van programma-, handmatige of vakantiemodus. Hier kan ook de vorstbeveiliging worden ingeschakeld of de verwarming gewoon worden uitgeschakeld. De vorstbeveiliging zorgt ervoor dat de vloer-/luchttemperatuur niet onder 7,0° daalt.



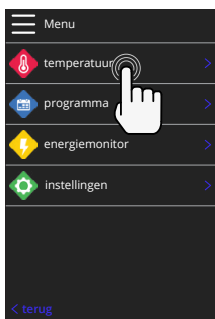
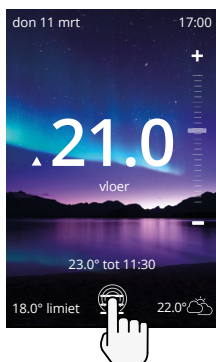


Verwarming

Programma instellen

Het instellen van een programma betekent dat op gezette tijden gedurende de dag comforttemperaturen kunnen worden geprogrammeerd. Dagen kunnen individueel worden geprogrammeerd, alle dagen hetzelfde of weekdays als een blok en weekends als een blok.

7iE
Hoe stel ik een programma in

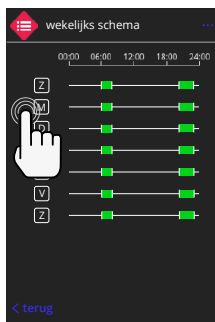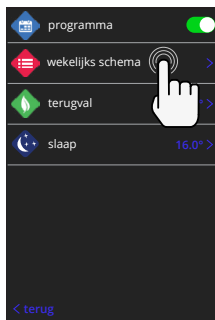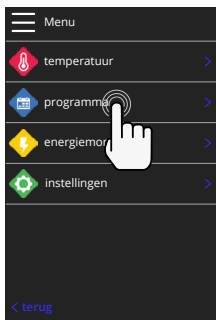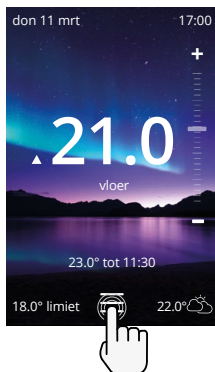

Om extra dagen te kiezen druk op de dagen van de week en de vierkantjes worden wit gemarkeerd zoals afgebeeld en volgen het verwarmingsprogramma.

Druk op accepteren om het verwarmingsprogramma op te slaan.



OPMERKING: Voor op maat gemaakte voorinstelde verwarmingsprogramma's voor verschillende kamertypes druk op de drie puntjes "... " op de weekprogramma-pagina.

Setback / Slaap temperatuur

De setbacktemperatuur is een lagere energie-efficiënte temperatuur wanneer deze buiten een verwarmingsperiode valt.

De slaapttemperatuur geldt tussen de laatste geplande comfortperiode en het begin van de eerste geplande comfortperiode van de volgende dag.






7iE
De setbacktemperatuur wijzigen

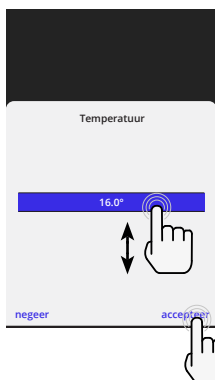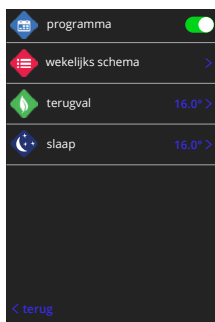

Instellen op manuele modus






Als u de thermostaat in de handmatige modus zet, kunt u een vaste doeltemperatuur instellen die de thermostaat moet bereiken. De thermostaat zal deze temperatuur blijven handhaven totdat een andere bedrijfsmodus of temperatuur wordt geselecteerd.

7iE
Hoe in de handmatige
modus te gaan

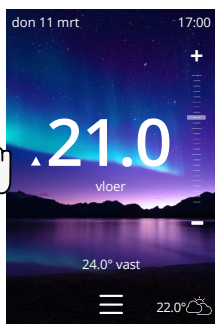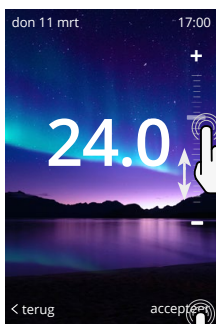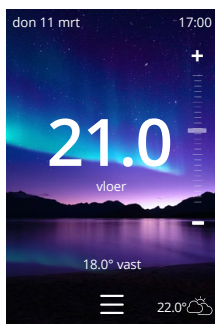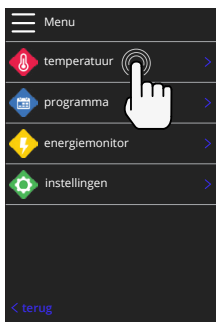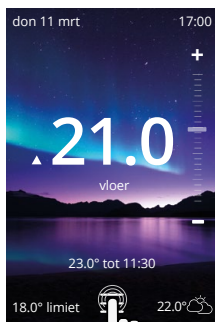



Vakantiemodus instellen

De vakantiemodus zal de programma- of handmatige modus overschrijven met een lagere vaste temperatuur gedurende een ingestelde tijd om energie te besparen.

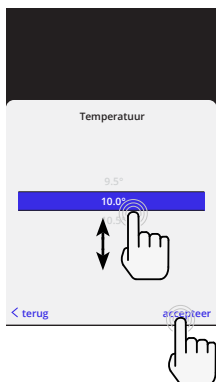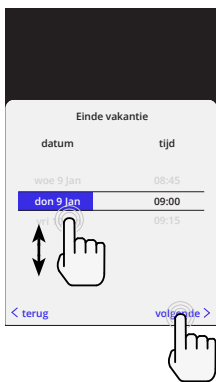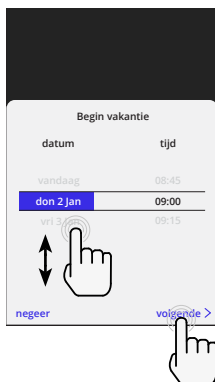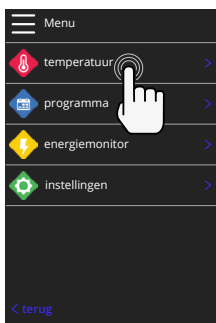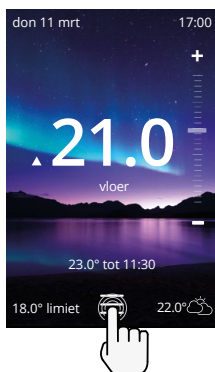

Verwarming uitschakelen






Hiermee wordt de verwarming uitgeschakeld totdat deze wordt geannuleerd door op verwarming uit te drukken op het beginscherm of door naar de modus select te gaan en op de verwarming uit schuifknop te drukken.

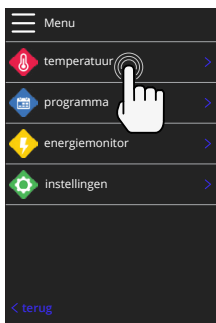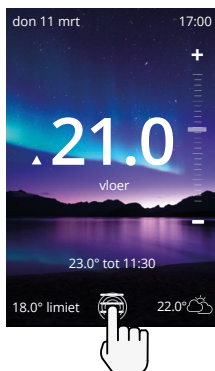

Verbinding maken met de Matter-app



Als u uw 7iE wilt verbinden met een app die geschikt is voor Matter, ga dan naar 'Netwerk instellen', selecteer 'Link met Matter-enable app' en gebruik uw app met Matter-ondersteuning om de QR-code te scannen die wordt weergegeven op het 7iE-scherm.

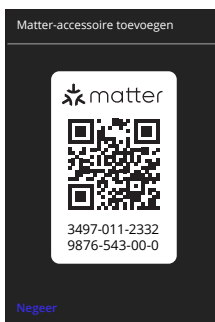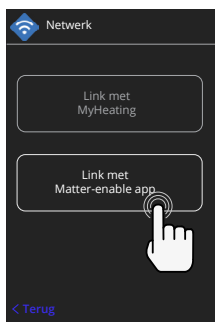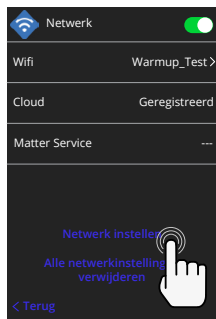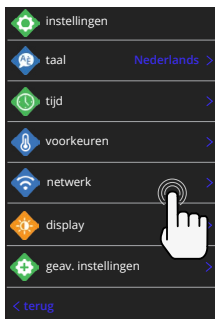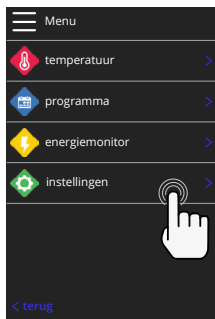

energieverbruik	
afgelopen 24 uur	1.5kWh
afgelopen 7 dagen	0.0kWh
afgelopen 30 dagen	0.0kWh
sinds reset	0.0kWh
herstellen data	
< terug	

Hoe werkt de energiemonitor

De 7iE leert hoe het verwarmingssysteem wordt gebruikt en hoe het huis reageert op verwarming en het weer. De energiemonitoring toont de hoeveelheid verbruikte energie over een bepaalde tijdsperiode. Dit wordt berekend door het systeemvermogen te vermenigvuldigen met het rendement en de bedrijfstijd.

Het systeemvermogen van het verwarmingssysteem moet worden ingevoerd, en in sommige gevallen, het rendement. Neem contact op met de installateur of fabrikant voor deze informatie.

vermogensinst.

1,500 W

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

✕


negeer

accepteer

Vermogensinstellingen

Als tijdens de installatie het verkeerde systeemvermogen is ingevoerd, kan dit worden gewijzigd in energiemonitor; vermogensinstellingen.

SmartGeo

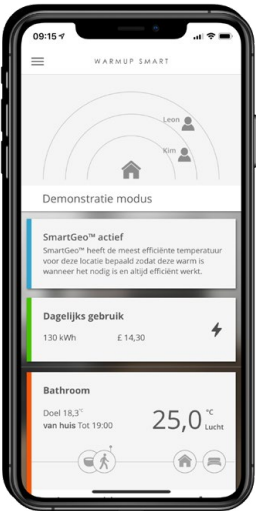


Hoe werkt SmartGeo

SmartGeo is een unieke technologie ontwikkeld door Warmup en ingebouwd in de MyHeating App die gebruik maakt van een geavanceerd algoritme om de meest efficiënte warmte-instellingen te begrijpen.

Het werkt automatisch; het leert gebruikers routines en locatie door middel van achtergrondcommunicatie met een smartphone en verlaagt de temperaturen wanneer de gebruiker weg is, en verhoogt ze alleen tot de ideale comforttemperatuur op tijd voor de gebruikers aankomst thuis.

Smartgeo werkt wanneer de thermostaat in de programma- of handbedieningsmodus staat. Hij is standaard uitgeschakeld. Gebruik de MyHeating App om SmartGeo in te schakelen.

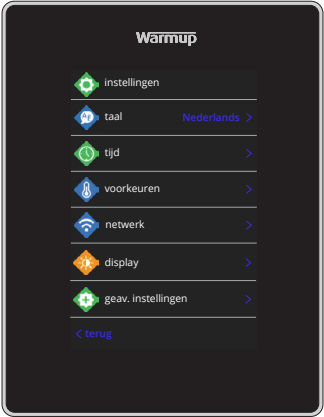

Taal instellingen	Wijzig de 7iE-taal	
Tijd & datum	Verander de tijd en datum	
	Zomertijd	Aan/Uit
	24-uurs tijd	Aan/Uit
Verwarmings-voorkeur	Temperatuur eenheid	°C/°F
	Open raam detectie	Aan/Uit
	De functie voor detectie van open ramen is ontworpen om de verwarming uit te schakelen om energie te besparen wanneer de thermostaat detecteert dat een raam of deur geopend is en de buitenluchttemperatuur aanzienlijk lager is dan de binnentemperatuur.	
	Adaptief leren	Aan/Uit
	Adaptief leren gebruikt de historische verwarmings-/koelingsvermogens voor het tijdstip van de dag, de historische buitentemperaturen en de buitentemperaturen, om de starttijd van de verwarming te berekenen, zodat de comforttijd aan het begin van de comfortperiode wordt bereikt. Dit werkt alleen in de programmamodus.	
Netwerk	WiFi-connectie	Aan/Uit
	Het is mogelijk om van hieruit een nieuwe WiFi verbinding in te stellen. De huidige netwerkverbinding kan ook vanuit dit menu worden bekeken, inclusief de signaalsterkte.	
Scherm	Achtergrond	Licht Donker Willekeurig
	Kies de achtergrondaafbeelding van de 7iE. Willekeurig is een afbeelding uit Warmup's collectie.	
	Standby-stijl	Temperatuur Tijd Minimalist
	Kies wat wordt weergegeven wanneer de 7iE in stand-by gaat. Temperatuur geeft de huidige temperatuur weer; Tijd geeft de huidige tijd weer; Minimalist geeft geen van beide weer.	
	Helderheid	Actief Standby Nacht
	De helderheid van het 7iE-scherm aanpassen wanneer het in de actieve modus, stand-by of nachtmodus staat.	

Instellingen

Display, vervolg	Nachtperiode	Stel de Start en Eind periode
	<i>De helderheid van de "Nacht" stand zal beginnen en eindigen met gebruik van deze tijd.</i>	
	Schermmvergrendeling	Aan/Uit
	<i>Vergrendelt het scherm van de 7iE om ongeoorloofde wijzigingen aan de 7iE te voorkomen. Vereist een 4-cijferige code om toegang tot het menu te krijgen of wijzigingen aan te brengen.</i>	

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde instellingen	Sensoren & toepassing	Interne luchtsensor	Offset +/- 10°
		Sonde 1 aangesloten	Aan/Uit
			Type 5, 10, 12, 15, 33, 100K Offset +/- 10°
		<i>De 7iE gebruikt een 10K-sensor. Als u echter een 7iE gebruikt om een bestaande thermostaat te vervangen, moet het juiste sensortype worden gekozen.</i>	
		Sonde 2 losgekoppeld	Aan/Uit
			Type 5, 10, 12, 15, 33, 100K Offset +/- 10°
		<i>Als een tweede sensor op klemmen 6 & 7 is aangesloten, moet hij hier worden ingeschakeld om als limietsensor te werken.</i>	
		Vloerthermostaat (Sonde 1 aan, sonde 2 uit. Zie aanhangsel 1.0 voor alternatieve gebruikssituaties voor thermostaten)	Controle Vloer Lucht op afstand Regelaar Limiet Geen/Lucht
		<i>Kies om de bedieningsmethode voor de sensor om te schakelen; vloersensor, luchtsensor op afstand indien niet geïnstalleerd onder de vloer of regelaarmodus.</i>	
		<i>Regelaar-modus; verwarming is aan voor X% buiten de regelcyclus (standaard 10 minuten). Verwarming is uit voor de resterende tijd.</i>	
		Wisselt het gebruik van de sonde om	Aan/Uit
		Type vloer*	Tegel/steen Laminaat Tapijt Hout Vinyl Overig
		<i>Kies het vloertype van de installatie. Dit zal verschillende temperatuur- en oververhittingslimieten toepassen op de 7iE * Niet van toepassing indien conventionele verwarming systeem was geselecteerd.</i>	

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde instellingen	Temperatuurgrenzen	Set Min./Max instelbaar temperatuurgrenzen
	Oververhittingsgrens	Instellen Oververhitting lucht limiet als vloersensor is geïnstalleerd
	Controleperiode	Ingesteld tussen 10 - 60 minuten .
	<i>De regelperiode controleert het verschil in de huidige gemeten temperatuur en de ingestelde temperatuur in een proportioneel integraal algoritme om een constante temperatuur te handhaven.</i>	
	Over	Details over de huidige firmware van de 7iE, MAC-adres en informatie over de WiFi-verbinding.

Probleemoplossing


Display is leeg	Helderheid	1. Controleer of de stand-by helderheid niet is ingesteld op Uit.
	Vermogen	2. (Elektriciën vereist) Elektriciën vereist om te controleren of de stroom naar de 7iE gaat en of de bedrading correct is.
ER1/ER2	Sensorfout	(Elektriciën vereist) Elektriciën is vereist om te controleren of de vloersensor correct is bedraad. Als de bedrading correct is, moet de elektriciën de weerstand van de vloersensor met een multimeter controleren. Voor temperaturen tussen 20°C - 30°C moet de weerstand van de vloersensor tussen 8K ohm en 12K ohm meten. Als de elektriciën een fout vindt en de 7iE bevindt zich in de te verwarmen ruimte, dan kan hij in de " Lucht modus" worden gezet. Om de " Luch modus" in te stellen, ga naar Sensoren & Toepassing in Geavanceerde Instellingen en schakel de sonde uit.
De verwarming gaat vroeger aan dan de geprogrammeerde tijden	Adaptief leren aan	Adaptief leren zal gebruik maken van de historische verwarmings-/ koelingsvermogens voor het tijdstip van de dag, historische buitentemperaturen en de buitentemperaturen, om de starttijd van de verwarming te berekenen, zodat de comforttijd aan het begin van de comfortperiode wordt bereikt. Dit werkt alleen in de programmamodus.
Kan niet boven een bepaalde temperatuur worden ingesteld	Vloertype temperatuurgrenzen	Voor kwetsbare vloerbedekkingen moet de temperatuur worden beperkt. Als de afgewerkte vloer is ingesteld op hout, laminaat, vinyl enz. mag de temperatuur niet hoger worden ingesteld dan 27°C.
WiFi foutsymbool	WiFi niet ingesteld	Download de MyHeating app, ga naar Instellingen en Netwerk instellen en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met een WiFi-netwerk.
	WiFi verbroken	Volg de bovenstaande stap om te proberen en verbinding te maken met het WiFi-netwerk. Als de 7iE er nog steeds niet in slaagt verbinding te maken, zie WiFi problemen oplossen.
Klok sync icoon	Tijd en datum niet ingesteld	Verbind de 7iE met een WiFi-netwerk of stel als alternatief de tijd en datum in via het instellingenmenu.

WiFi problemen oplossen

Controleer het volgende voordat u de onderstaande gids voor het oplossen van problemen volgt:

1. Het wachtwoord is beveiligd met WPA2
2. De router is ingesteld op een 2.4 GHz band. (802.11 b, g, n, b/g gemengd, b/g/n gemengd)

OPMERKING: Als u een van de bovenstaande items moet wijzigen, raadpleeg dan de handleiding van de router.

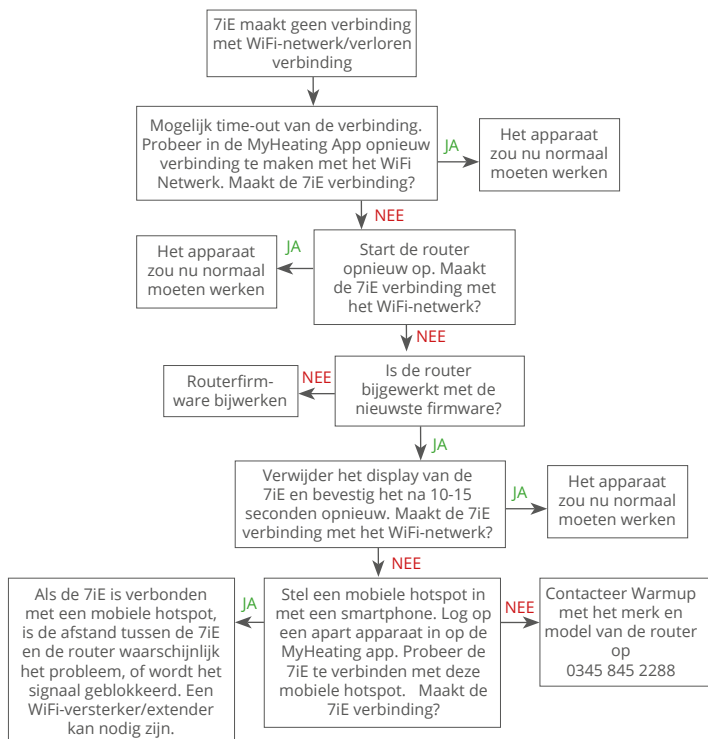

Technische specificaties

Model	7iE-01-XX-YY
Werkspanning	230 V AC : 50 Hz
Beschermingsklasse	Klasse II 
Max. Belasting	16A (3680W)
Nominale impulsspanning	4000V
Automatische actie	100.000 cycli
Ontkoppeling betekent	Type 1B
Verontreinigingsgraad	2
Max. omgevingstemperatuur	0 - 40°C
Relatieve vochtigheid	80%
IP-klasse	IP33
Afmetingen (gemonteerd 7iE)	90 x 115 x 39 mm
Schermgrootte	3,5 inch
Sensoren	Lucht & vloer (omgeving)
Type sensor	NTC10k 3m lang (kan verlengd worden tot 50m)
Werkingsfrequentie	2401 - 2484MHz
Max. Uitgezonden radiofrequentievermogen	20dBm
Installatiediepte	Aanbevolen: 50 mm inbouwdoos
	Minimaal: 35mm inbouwdoos
Compatibiliteit	Elektrisch, water vloerverwarming. max 16A (3680W) Centrale verwarmingssystemen (Combi & systeemketels met schakeling, 230V AC ingang)
Er-P klasse	IV
Garantie	12 jaar
Goedkeuringen	BEAB

OPMERKING: Hierbij verklaart Warmup plc dat de radioapparatuur van het type 7iE-01-XX-YY in overeenstemming is met de RED-richtlijn 2014/53/EU en de Radio Equipment Regulations 2017. De conformiteitsverklaringen kunnen worden geraadpleegd door op het CE- of UKCA-pictogram te drukken.



Instructies voor verwijdering
Gooi het apparaat niet weg met het normale huisvuil! Elektronische apparatuur moet worden afgevoerd naar de plaatselijke inzamelpunten voor afgedankte elektronische apparatuur in overeenstemming met de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

EcoDesign nalevingsinformatiekaart

Deze besturing heeft de volgende besturingsfuncties: **TW (f2/f3/f4/f8)**. Hiermee worden de EcoDesign-vereisten voor elektrische vloerverwarming en handdoekrekken, zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, overtroffen.

De Warmup 7iE bevat deze stuurfunctiecodes en stroomverbruik:

Model thermostaat					
7iE (7iE-01)					
Functiecode besturing					
TW (f2/f3/f4/f8)					
Energieverbruik					
Uit-modus		Standby modus		Inactieve modus	
$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$	$P_{nidle} \leq 3.0W$
☒			☒		☒

Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur

TD	Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	☐
TW	Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	☒

Andere regelopties

f2	Openraamdetectie	☒
f3	Optie van regeling op afstand	☒
f4	Adaptieve regeling van de start	☒
f7	Zelflerende functie	☐
f8	Regelnaauwkeurigheid	☒

Stroomverbruik ruimtetemperatuurregeling

De regeling moet een uit-stand en/of een stand-bystand hebben, naast een ruststand. Het opgenomen vermogen moet voldoen aan de vereisten voor elke modus, indien van toepassing.

In de uit-modus	$P_o \leq 0.5W$	☒
In stand-bymodus	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
	$P_{dsm} \leq 1.0W$ (als de bediening een actief display heeft in stand-bymodus)	☐
	$P_{nsm} \leq 2.0W$ (als de besturing een netwerkverbinding heeft in stand-bymodus)	☒
In ruststand	$P_{idle} \leq 1.0W$	☐
	$P_{nidle} \leq 3.0W$ (als de besturing een netwerkverbinding heeft)	☒

Codes voor bedieningsfuncties (Verplicht in handboek als onderdeel van Verordening (EU) 2024/1103)

		Code van temperatuurregeling (TC)	Regelfuncties							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type temperatuurregeling	Eentraps, geen temperatuurregeling	NC								
	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen temperatuurregeling	TX								
	Mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	TM								
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur	TE								
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	TD								
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	TW								
Regelfuncties	Aanwezigheidsdetectie		1							
	Openraamdetectie			2						
	Optie van regeling op afstand				3					
	Adaptieve regeling van de start					4				
	Beperking van de werkingstijd						5			
	Zwarteboisensor							6		
	Zelflerende functie								7	
	Regelnaauwkeurigheid, CA < 2 Kelvin en CSD < 2 Kelvin									8

Warmup Nederland T: 0800 0226 182 E: nl@warmup.com www.warmupnederland.nl

Warmup plc 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Garantie

Warmup garandeert dat dit product vrij is van defecten in vakmanschap of materialen, bij normaal gebruik en service, voor een periode van twaalf (12) jaar vanaf de datum van aankoop door de consument indien geïnstalleerd met een Warmup verwarmingsmat/kabel.



Indien op enig moment tijdens de garantieperiode wordt vastgesteld dat het product defect is, Zal Warmup het repareren of vervangen, naar keuze van Warmup. Als het product defect is, gelieve ofwel

Retourneer het, met een factuur of ander gedateerd bewijs van aankoop, naar de plaats waar het was gekocht,

of Neem contact op met Warmup. Warmup zal bepalen of het product moet worden geretourneerd of vervangen.

De twaalf (12) jaar garantie geldt alleen indien het product bij Warmup binnen 30 dagen na aankoop. Registratie kan online worden voltooid op www.warmupnederland.nl

Deze garantie dekt niet de kosten voor verwijdering of herinstallatie en is niet van toepassing indien wordt aangetoond door Warmup dat het defect of storing is veroorzaakt door het niet volgen van de gebruiksaanwijzing, onjuiste installatie of schade die is ontstaan terwijl het product in het bezit was van een consument. Warmup's enige verantwoordelijkheid zal zijn om het product te repareren of te vervangen binnen de hierboven genoemde voorwaarden Als de 7iE is geïnstalleerd met een niet-Warmup verwarmingsmat / kabel zal een drie (3) jaar garantie van toepassing zijn. Deze garantie strekt zich niet uit tot eventuele bijbehorende software zoals apps of portals.

WARMUP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT EEN INBREUK OP ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OF ENIG ANDER FALEN VAN DIT PRODUCT. DEZE GARANTIE IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE WARMUP OP DIT PRODUCT GEEFT. DE DUUR VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS HIERBIJ BEPERKT TOT DE TWAALFJARIGE DUUR VAN DEZE GARANTIE.

Deze garantie is niet van invloed op wettelijke rechten.

Bijlage 1.0 - Gebruiksvoorbeelden van thermostaten

Nee.	Reg. Modus	Sonde P1 (5 & 6)	Sonde P2 (6 & 7)	Controle	Limiet Sensor	Gebruikssituatie
1	UIT	UIT	UIT	Intern Luchtsensor	Geen	  Thermostaat in kamer luchttemperatuurschema geen vloerlimiet
2		AAN	UIT	P1 Vloersensor	Geen	 Thermostaat in/uit kamer schema vloertemperatuur vloerlimiet
3					Intern Luchtsensor	  Thermostaat in kamer schema vloertemperatuur lucht limiet
4				P1 Luchtsensor	Geen	  Thermostaat uit de kamer luchttemperatuurschema geen vloerlimiet
5		UIT	AAN	Intern Luchtsensor	P2 Vloerlimiet	  Thermostaat in kamer luchttemperatuur schema vloer limiet
6		AAN	AAN	P1 Vloersensor	P2 Vloergrens	 Thermostaat in/uit kamer schema vloertemperatuur vloerlimiet
7				P1 Luchtsensor	P2 Vloerlimiet	  Thermostaat uit de kamer luchttemperatuur schema vloerlimiet
8	AAN	UIT	UIT	Reg.	Geen	   Thermostaat in/uit kamer regelaarschema geen grens
9					Intern Luchtsensor	   Thermostaat in kamer regelaarschema luchtlimiet
10		UIT	AAN	Reg.	P2 Vloerlimiet	  Thermostaat in/uit kamer regelaarschema vloerlimiet

 Conventioneel  Elektrische vloerverwarming  Hydronische vloerverwarming



Warmup NL

www.warmupnederland.nl

nl@warmup.com

T: 0800 – 0226 182

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE